Световой поток и продолжительность работы

Версия на XHP35 HI (только TX3G Mk II)

Режим	Световой поток (по ANSI)	Время работы *1 x 26650 (5500 мАч)*
Турбо-режим	1700 лм	1 ч
Максимальный	810 лм	2 ч 48 мин
Средний	460 лм	6 ч
Экономичный	120 лм	26 ч
Минимальный	15 лм	260 ч

Версия на XHP70.2 (TX3G Mk II и TX3G Mk II Pro)

Режим	Световой поток (по ANSI)	Время работы *1 x 26650 (5500 мАч)*
Турбо-режим	2900 лм	42 мин
Максимальный	1270 лм	2 ч 6 мин
Средний	690 лм	4 ч 36 мин
Экономичный	190 лм	20 ч
Минимальный	21 лм	200 ч

Гарантийные обязательства

Ограниченная пожизненная гарантия: гарантийный срок на фонарь - 10 лет. Для осуществления ремонта обратитесь к продавцу, в сервисный центр, или к представителям EagleTac на территории России. По истечении 10 лет со дня продажи ремонт осуществляется бесплатно, с оплатой только за запасные части.

Гарантия не распространяется на следующие повреждения:

- Царапины на корпусе и стекле. Сколы покрытия, вмятины на корпусе;
- Использование элементов питания, не предназначенных для данного фонаря;
- Истирание и естественный износ резиновых и пластиковых деталей кроме случаев их поломки, которые затрудняют или делают невозможным использование фонаря;
- Попадание воды внутрь фонаря при превышении заявленных пределов водонепроницаемости;
- Повреждение фонаря при превышении заявленных пределов ударопрочности;
- Вскрытие головной части;
- Несоблюдение условий эксплуатации;

Производитель: EAGTAC LLC. Washington, USA 435 Martin Street, Suite 3180, Blaine WA, 98230. Страна производства: КНР. Веб-сайт: www.eagletac.com

Дистрибьютор: ООО «Суперфонарик». Юридический адрес: 115230, Россия, г.Москва, Варшавское шоссе, д.42, офис 2314. Веб-сайт: www.superfonarik.ru

Сохраняйте эту инструкцию до окончания срока гарантии

Дата покупки: _____ _____ 20 г

Отметка продавца: _____

EagleTac
High Performance Tactical Flashlights

TX3G Mark II

TX3G Mark II Pro

Инструкция по эксплуатации

EagleTac TX3G Mark II / TX3G Mark II Pro – компактный ручной фонарь для повседневного использования. Рассчитан на повышенные нагрузки**.**

Элементы питания

Фонарь **EagleTac TX3G Mk II / TX3G Mk II Pro** работает от одного аккумулятора 26650 (с разрядным током до 15 А). Диапазон рабочего напряжения: 2,7 В – 4,2 В.

ВНИМАНИЕ!

Литий-ионные аккумуляторы могут загореться или взорваться при разборке, коротком замыкании и воздействии высоких температур. Категорически запрещено использование батареек разных типов и смешивание разряженных и заряженных элементов питания. Не разбирайте аккумуляторы и батарейки. Используйте только качественные аккумуляторы и батарейки. Повреждённые или некачественные элементы питания выйдут из строя и приведут к непоправимым последствиям. Не направляйте включенный фонарь в сторону глаз.

Включение и использование фонаря

1. Отверните заднюю крышку от батарейного блока. С завода фонарь поставляется с аккумулятором внутри, при этом один из контактов фонаря изолирован от контакта аккумулятора специальной пластиковой прокладкой. Удалите её перед первым включением (иначе – фонарь не включится). Заверните крышку до упора.
2. Включение фонаря в самом ярком режиме (турбо) и выключение питания осуществляются нажатием на боковую кнопку чёрного цвета.
   Включение фонаря в минимальном режиме – нажатием на боковую кнопку белого цвета.
3. Переключение между режимами осуществляется коротким нажатием на белую кнопку. Режимы переключаются последовательно, от минимального к турбо-режиму (со сбросом к минимальному после режима турбо).

4. Оперативное включение турбо-режима осуществляется нажатием чёрной кнопки с последующим удержанием. Как только вы отпустите её, фонарь вернется в ранее выбранный режим.
5. В фонаре есть 5 режимов постоянного света и 3 скрытых режима (стробоскоп, S.O.S., аварийный маяк).
6. Доступ к стробоскопу осуществляется быстрым двойным нажатием (с удержанием) на кнопку чёрного цвета. В этом режиме фонарь работает только при удержании кнопки. Стробоскоп можно активировать как при включённом, так и при выключенном фонаре.
7. Для доступа к режимам аварийного маяка и S.O.S. необходимо произвести подряд 2 полных смены режимов (от минимального к турбо). Сначала включится аварийный маяк, а после нажатия на белую кнопку - S.O.S.
8. В фонаре TX3G Mk II / TX3G Mk II Pro можно запрограммировать режим, в котором фонарь будет включаться по нажатию на белую кнопку. Для этого включите фонарь и переключите его белой кнопкой в нужный вам режим, не отпуская саму кнопку. Удерживайте кнопку нажатой до тех пор, пока расположенный в ней голубой светодиод не загорится постоянным светом. Проверьте, сохранился ли нужный режим, выключив фонарь и включив его нажатием на белую кнопку.

Индикация уровня заряда

В TX3G Mark II / TX3G Mark II Pro имеется индикатор - голубой светодиод в белой кнопке. При включении и при смене режима яркости фонаря он мигает, информируя о степени заряда аккумулятора для данного режима работы:

- Одна вспышка - менее 10%
- Две вспышки - от 30% до 50%
- Три вспышки - от 50% до 70%
- Четыре вспышки - более 70%

Зарядка аккумулятора в фонаре

Чтобы воспользоваться встроенным зарядным устройством - откройте заглушку порта USB тип С, расположенного на противоположной от кнопок стороне корпуса. Подключите USB кабель к источнику питания (сетевому адаптеру, идущему в комплекте, или иному источнику), затем - включите фонарь и только после этого подключите USB-кабель к фонарю. Аккумулятор начнёт заряжаться, а индикатор, расположенный в белой кнопке, будет отображать уровень заряда АКБ:

- Одна вспышка - уровень заряда менее 50%
- Две вспышки - от 50% до 70%
- Три вспышки - более 75%
- Постоянный голубой свет - аккумулятор заряжен.

Технические характеристики фонаря

- Светодиод Cree XHP70.2 (TX3G Mk II и TX3G Mk II Pro) / Cree XHP35 HI (только TX3G Mk II);
- Драйвер W3000 (XHP70.2) / W2200 Ultra (XHP35 HI), синхронный драйвер с MOSFET-транзистором;
  - Семь многослойных керамических конденсаторов большой ёмкости (W3000).
  - Четырёхслойная печатная плата обеспечивает лучший отвод тепла, электромагнитную совместимость и высокую выходную мощность (W3000).
  - Регулируемый выходной ток (без ШИМ) для всех режимов (W3000).
  - При падении напряжения до 3,0 В - фонарь автоматически переходит в экономичный режим яркости (для увеличения продолжительности работы)
  - При падении напряжения до 2,7 В - питание автоматически отключается.
  - Крайне низкое потребление тока в режиме ожидания
  - Рабочее напряжение: 2,7 В – 4,2 В
- Встроенный термоконтроль (активируется через 60 секунд непрерывной работы): при превышении температуры 54°C (на поверхности фонаря) яркость автоматически снижается со 100% до 70%
- Встроенное ЗУ: L1000 Type-C (TX3G Mk II) / L1900 Type-C (TX3G Mk II Pro)
  - Входной порт USB тип С (напряжение 5 В, ток 2 А и выше)
  - Максимальный зарядный ток - 1,9 А, метод заряда: CC / CV
  - Малый зарядный ток при напряжении ниже 2,9 В
  - Высокая точность определения напряжения (погрешность +/-1%)
  - Индикация текущего уровня заряда аккумулятора (во время зарядки)
  - Устройство не заряжает полностью заряженный АКБ
- Материал корпуса: алюминиевый сплав 6061 T6, с анодированием III (высшей) степени жесткости.
- Комплектация базовой версии (TX3G Mk II): фонарь, защищённый аккумулятор EagleTac 26650 (5500 мАч; разрядный ток 15 А), кабель USB тип А - USB тип С, темляк, запасное уплотнительное кольцо, инструкция, гарантийная карточка.
- Комплектация версии Pro (TX3G Mk II Pro): фонарь со съёмной ударной кромкой, защищённый аккумулятор EagleTac 26650 (5500 мАч; разрядный ток 15 А), сетевой адаптер 220 В с выходным портом USB тип А (5 В / 2 А), кабель USB, чехол, темляк, рассеивающий светофильтр, запасное уплотнительное кольцо, инструкция.

Основные режимы:

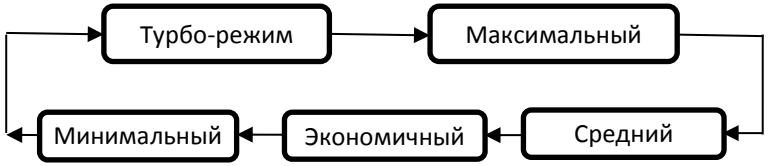
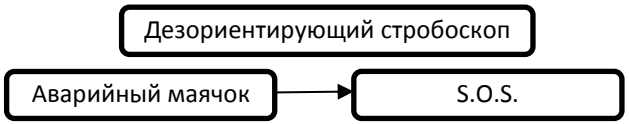
Скрытые режимы: